

Come posso riavviare autonomamente il mio server?

Dario Lombardi - 2018-08-23 - Server dedicati

Puoi riavviare il tuo server accedendo al pannello KVM inserendo utente e password che ti sono stati inviate via mail nella quale troverai anche il link di accesso. Tramite questo pannello di controllo è possibile riavviare autonomamente il server senza dover contattare il supporto tecnico. Nel caso in cui si scelga però il nostro servizio Managed di assistenza sistemistica H24 l'accesso al KVM sarà disattivato.

Se il tuo server è un Supermicro dovrai inserire utente e password nella seguente schermata:


SUPERMICRO®

Please Login


Username

Password

Una volta effettuato l'accesso, per riavviare il server sarà sufficiente cliccare su Remote Control e poi Power Control

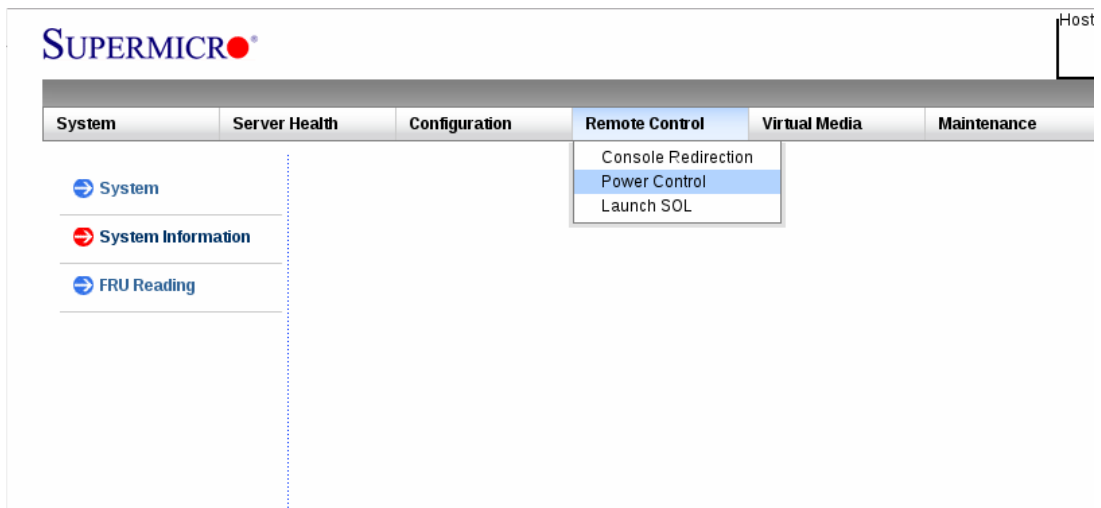

Se il tuo server è un DELL dovrai inserire utente e password nella seguente schermata:

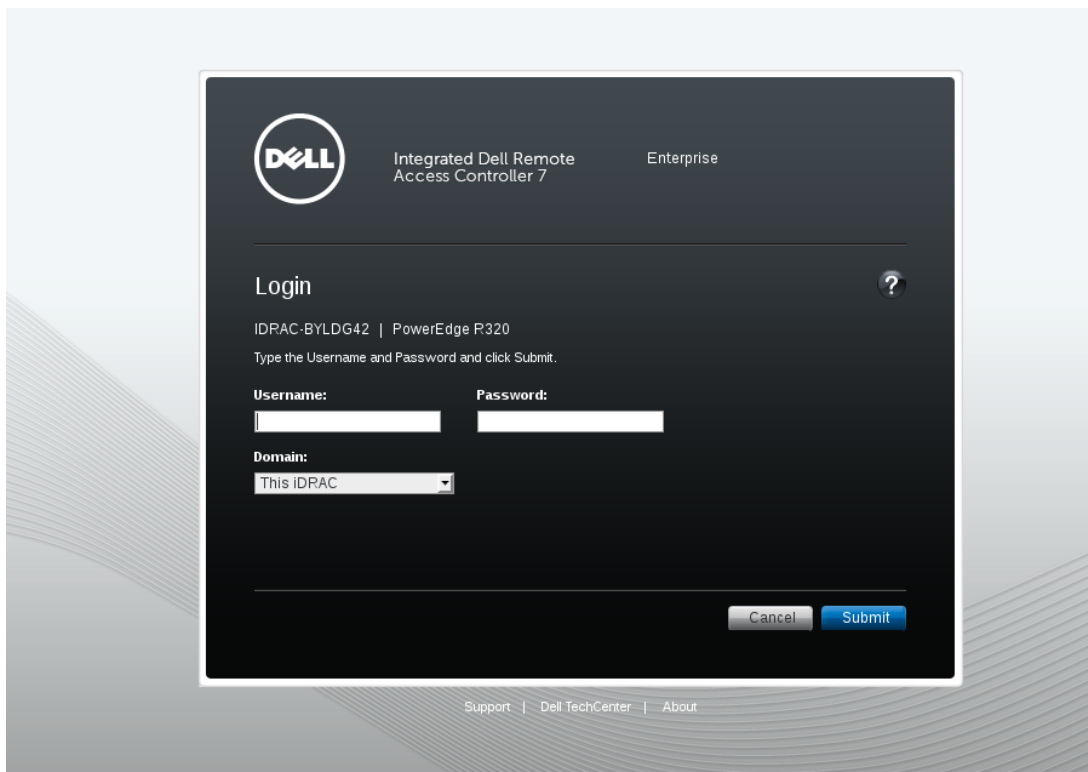

Una volta effettuato l'accesso, per riavviare il server sarà sufficiente cliccare su Power Configuration e poi Power Control

- Overview
- Server
 - Logs
 - Power / Thermal**
 - Virtual Console
 - Alerts
 - Setup
 - Troubleshooting
 - Licenses
 - Intrusion
- + iDRAC Settings
- + Hardware
- + Storage
- + Host OS

Power Control

Power Status : ON

Power Control Operations
<input type="radio"/> Power On System
<input checked="" type="radio"/> Power Off System
<input type="radio"/> NMI (Non-Masking Interrupt)
<input type="radio"/> Graceful Shutdown
<input type="radio"/> Reset System (warm boot)
<input type="radio"/> Power Cycle System (cold boot)