


Posso spegnere/accendere il mio server dedicato Dell?

Felice Pierrì - 2018-08-23 - Server dedicati


Puoi spegnere/accendere il tuo server dedicato Dell seguendo i passaggi:

1 - effettua l'accesso al DRAC del server seguendo il link fornito in fase di attivazione dell'ordine inserendo username e password come da screenshot a seguire e clicca sul bottone "Submit"

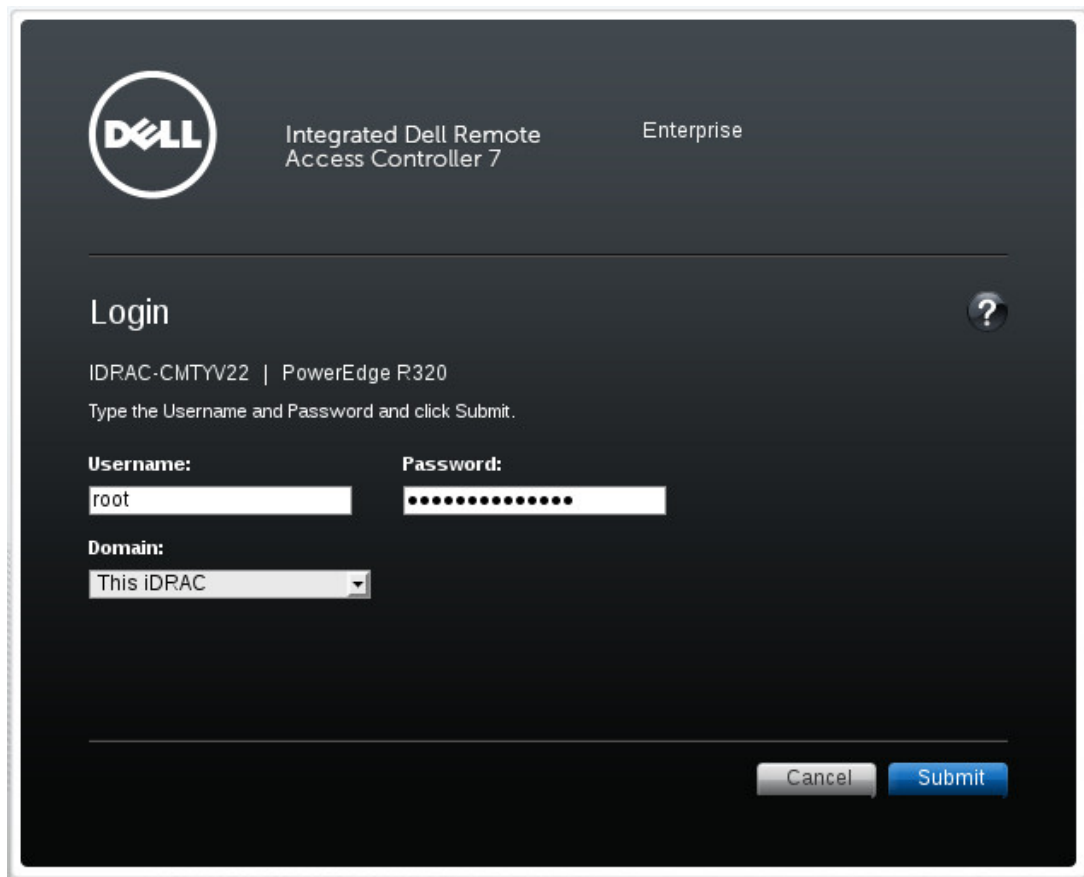

The screenshot shows the login page of the Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) for a PowerEdge R320 server. The interface is dark-themed and includes the Dell logo, the text "Integrated Dell Remote Access Controller 7", and "Enterprise". The main heading is "Login" with a help icon. Below the heading, it identifies the device as "IDRAC-CMTYV22 | PowerEdge R320" and instructs the user to "Type the Username and Password and click Submit." The login form contains three fields: "Username:" with the value "root", "Password:" with a masked password of 12 dots, and "Domain:" with a dropdown menu set to "This iDRAC". At the bottom right, there are "Cancel" and "Submit" buttons.

- 2 dal menù principale seleziona la voce "Power configuration"

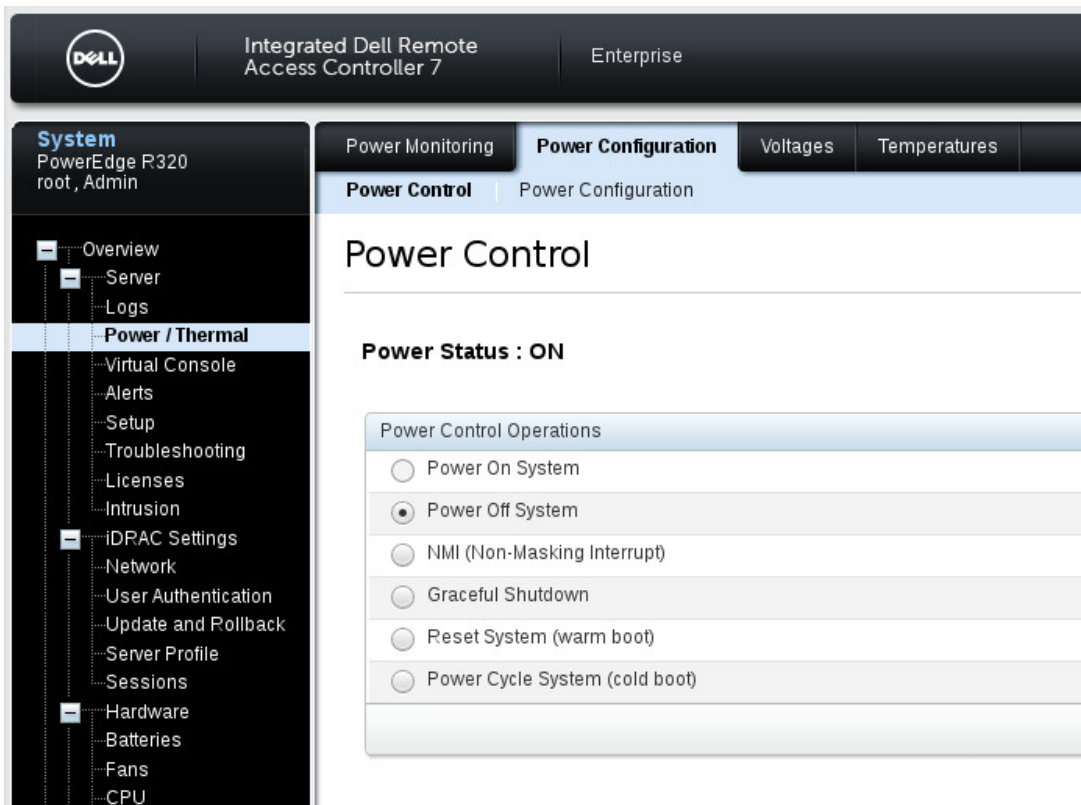

- 3 dalla sezione centrale seleziona l'operazione desiderata "Power On System" per avviare il sistema, "Power Off System" per spegnere il sistema, infine seleziona il bottone Apply" per lanciare l'operazione:

