


Posso spegnere/accendere il mio server dedicato Dell?

Felice Pierri - 2018-08-23 - [Server dedicati](#)

Puoi spegnere/accendere il tuo server dedicato Dell seguendo i passaggi:

1 - effettua l'accesso al DRAC del server seguendo il link fornito in fase di attivazione dell'ordine inserendo username e password come da screenshot a seguire e clicca sul bottone "Submit"

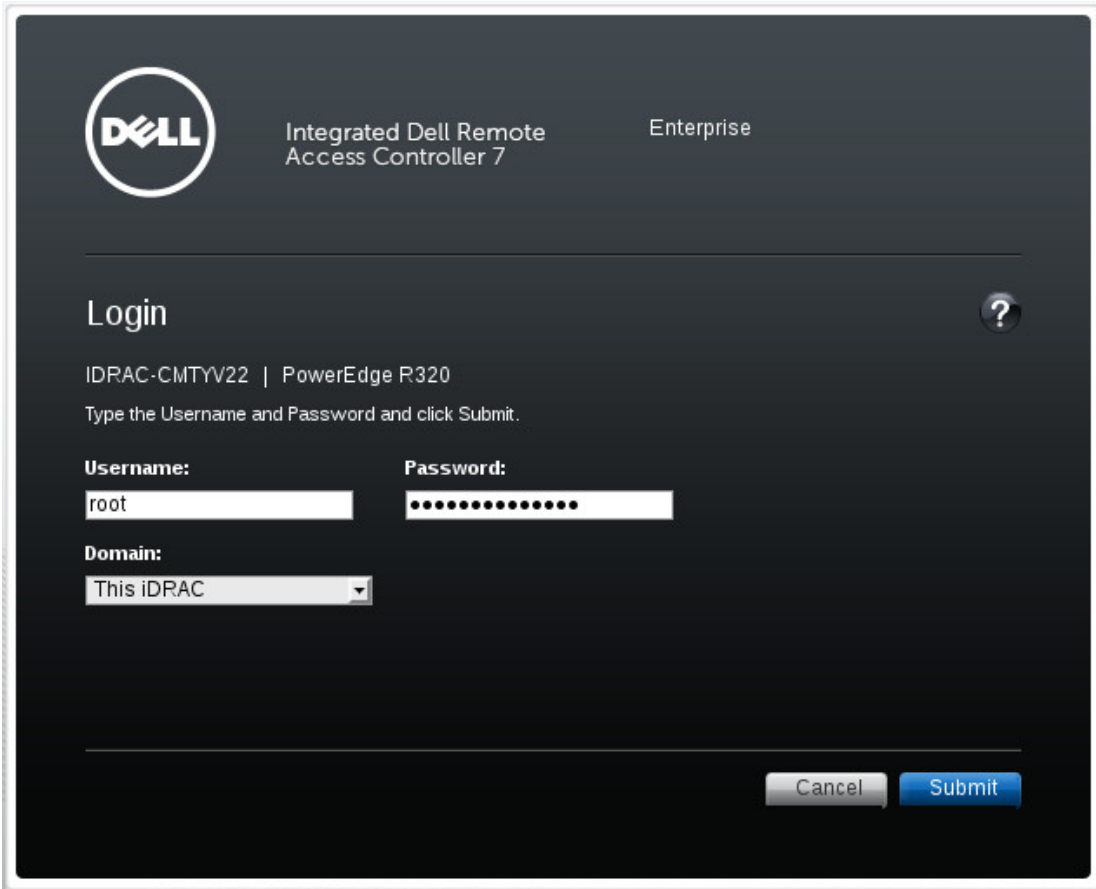

The screenshot displays the login interface for the Dell iDRAC. At the top left is the Dell logo, followed by the text 'Integrated Dell Remote Access Controller 7' and 'Enterprise'. Below this is a horizontal line. The main section is titled 'Login' with a help icon (question mark) to its right. Underneath, it identifies the device as 'IDRAC-CMTYV22 | PowerEdge R320' and instructs the user to 'Type the Username and Password and click Submit.' There are three input fields: 'Username:' containing 'root', 'Password:' which is masked with 12 dots, and 'Domain:' which is a dropdown menu currently showing 'This iDRAC'. At the bottom right, there are two buttons: a grey 'Cancel' button and a blue 'Submit' button.

- 2 dal menù principale seleziona la voce "Power configuration"



- 3 dalla sezione centrale seleziona l'operazione desiderata "Power On System" per avviare il sistema, "Power Off System" per spegnere il sistema, infine seleziona il bottone "Apply" per lanciare l'operazione:

